

1
↓
2
↓
3 4
↓
5



Wymagania dotyczące instalacji i typologii



Ustawienia numerów lokali i budynków



Instalacja i okablowanie



Konfiguracja



Wymagania dotyczące instalacji i typologii




Typologia



- Można połączyć kaskadowo maksymalnie 16 rozdzielaczy (DS-KAD7040EY).
- Etykietę z nazwami i przycisk połączenia można wymieniać zależnie od potrzeb. W poniższym przykładzie opisano panel wejściowy z czterema przyciskami połączeń.

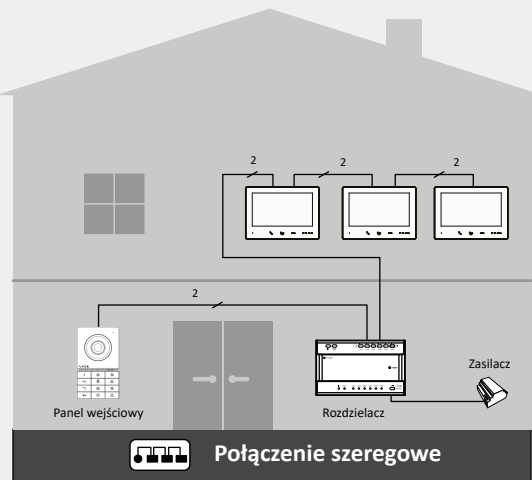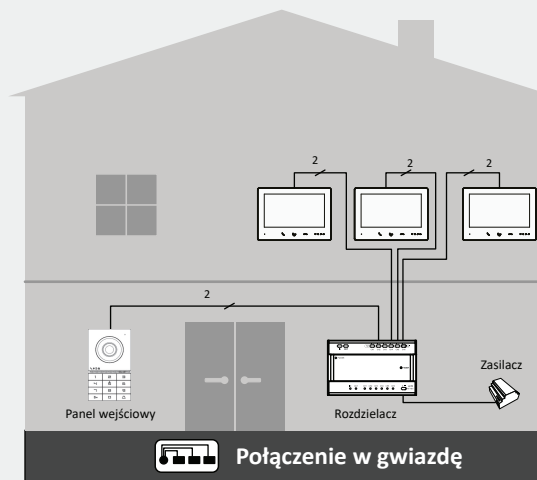

Wymagania dotyczące instalacji Jednostka: [m]

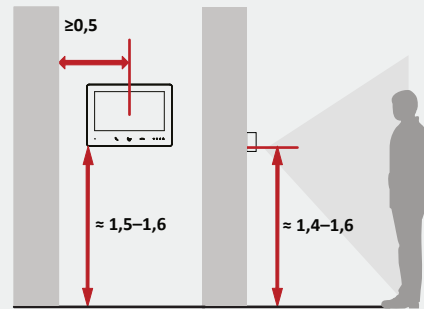

Typ przewodu	DS-KAD7040EY > panel wejściowy	DS-KAD7040EY > panel wewnętrzny	Panel wewnętrzny > panel wewnętrzny	Panel wewnętrzny > panel wejściowy
UTP 5 0,2 mm ² (Cat. 5) AWG24	60 m	60 m	100 m	140 m
0,28 mm ² (skrętka) AWG23	60 m	40 m	80 m	160 m
0,5 mm ² (równoległe) AWG20	60 m	60 m	100 m	180 m
1 mm ² (równoległe) AWG17	60 m	60 m	100 m	260 m
1 mm ² (skrętka) AWG17	60 m	40 m	80 m	260 m
1,5 mm ² (równoległe) AWG15	60 m	60 m	100 m	260 m

Ustawienia numerów lokali i budynków



- Naciśnij pierwszy przycisk / przycisk połączenia i przytrzymaj go przez ponad pięć sekund (pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy), aby zresetować hasło trybu punktu dostępu.
- Domyślnie tryb punktu dostępu jest automatycznie wyłączany po 30 minutach.

Przycisk resetowania: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund (pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy), aby zresetować hasło trybu punktu dostępu. DIP 1/2









- Domyślnie przełączniki DIP 1/2 są skonfigurowane dla panelu wejściowego z jednym przyciskiem połączenia.
- W przypadku panelu wejściowego z dwoma przyciskami połączeń należy skonfigurować przełącznik DIP 1 z ustawieniem 1.
- W przypadku panelu wejściowego z czterema przyciskami połączeń należy skonfigurować przełącznik DIP 2 z ustawieniem 1.

Panel wejściowy

Przykład:

Dziesiątki

Jednostki



Zarezerwowane



- Zalecane jest przymocowanie na tylnym panelu urządzenia naklejki z numerem panelu wejściowego, dostarczonej w pakiecie w urządzeniem.
- Przełączniki obrotowe są ustawione w zakładce produkcyjnym i zmiana ich ustawienia nie jest konieczna.

Nr budynku (01–99): 01

Typ panelu wejściowego: 00




Typy paneli wejściowych:
Główny panel wejściowy: 00
Podrzędny panel wejściowy: 01–16

Czas otwarcia drzwi

Przełącznik obrotowy	Czas otwarcia drzwi [s]
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Zarezerwowane

Przełącznik obrotowy

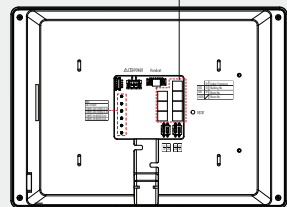

Przykład:

Dziesiątki

Dziesiątki

Setki



Jednostki




Jednostki




Jednostki



Zarezerwowane



Tryb willi



Tryb budynku

Panel wewnętrzny



Zalecane jest przymocowanie na tylnym panelu urządzenia naklejki z numerem panelu wewnętrznego, dostarczonej w pakiecie w urządzeniem.



Typ panelu wewnętrznego: 0



Typy paneli wewnętrznych:
Główny panel wewnętrzny: 0
Numer wewnętrzny: 1–3



Należy upewnić się, że numer budynku panelu wewnętrznego jest taki sam jak odpowiedni numer panelu wejściowego w tym budynku, aby umożliwić panelowi wejściowemu łączenie się z panelem wewnętrznym w tym budynku.



Nr lokalu (01–400): 323




- Przełączniki DIP 1 i DIP 2 służą do konfigurowania ustawień trybu, a przełączniki DIP 3 i DIP 4 są zarezerwowane.
- Urządzenie jest przełączane do trybu debugowania po wybraniu ustawienia „9”.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

- W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEN DOKUMENT, OPISANY PRODUKT I ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE ORAZ OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I UKŁADOWE SA UDOSTĘPNIANE NA ZASADACH „AS IS” BEZ GWARANCJI BRAKU USTEREK I BŁĘDÓW („WITH ALL FAULTS AND ERRORS”). FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, TAKICH JAK GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, USZKODZENIE SYSTEMÓW ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY, PRZEWINIENIA (JĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT.
- UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z INTERNETU JEST ZWIĄZANE Z ZAGROZENIAMI DLA BEZPIECZEŃSTWA, A FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIEŃIE POUPNYCH INFORMACJI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERA, DZIAŁANIA WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROZEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE. FIRMA HIKVISION ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE.
- UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI UŻYCIA PRODUKTU Z PRZEPISAMI. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU W SPOSÓB, KTÓRY NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH, DOTYCZĄCYCH NA PRZYKŁAD WIZERUNKU KOMERCYJNEGO, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE UŻYWAĆ PRODUKTU DO CELÓW ZABRONIOWYCH, TAKICH JAK OPRACOWANIE LUB PRODUKCJA BRONI MASOWEGO RAŻENIA ALBO BRONI CHEMICZNEJ LUB BIOLOGICZNEJ ORAZ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WYBUCHOWYMI MATERIAŁAMI NUKLEARNYMI, NIEBEZPIECZNYM NUKLEARNYM CYKLEM PALIWOWYM LUB ŁAMANIEM PRAW CZŁOWIEKA.
- W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.


3 Instalacja

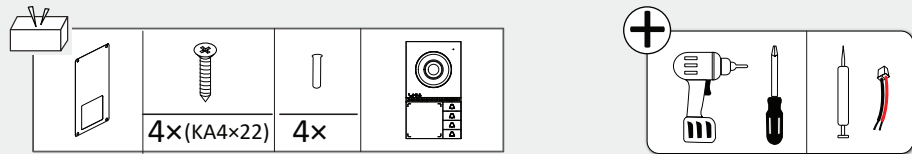



Instalacja panelu wejściowego

i Etykiety z nazwami i przycisk połączenia można wymieniać zależnie od potrzeb. W poniższym przykładzie opisano panel wejściowy z jednym przyciskiem połączenia.



Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową

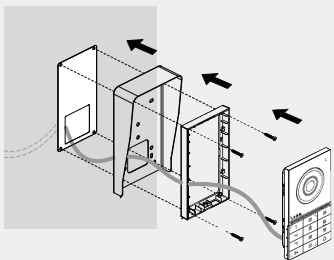


Montaż natynkowy bez osłony przeciwdeszczowej

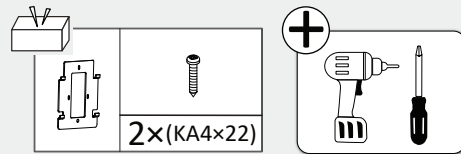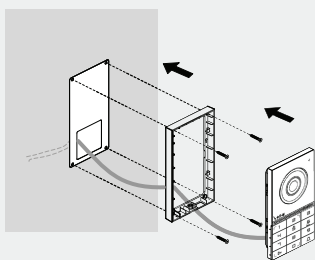


Instalacja panelu wewnętrznego

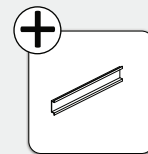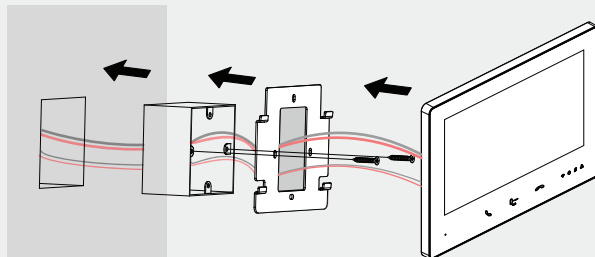

Instalacja rozdzielacza

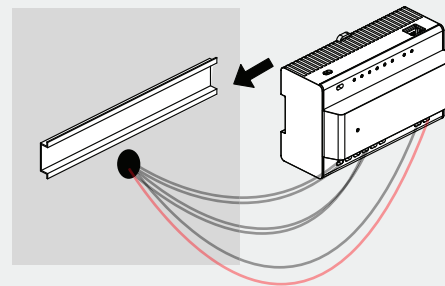


4 Połączenia

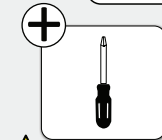


! Należy upewnić się, że żadne przewody nie są odsłonięte podczas podłączania.

i Nie wolno łączyć dwóch urządzeń przewodem dwużyłowym składającym się z połączonych odcinków. Połączenie przy użyciu łączonych przewodów niekorzystnie wpływa na zasilanie i komunikację.


Panel wejściowy



Połączenie w gwiazde

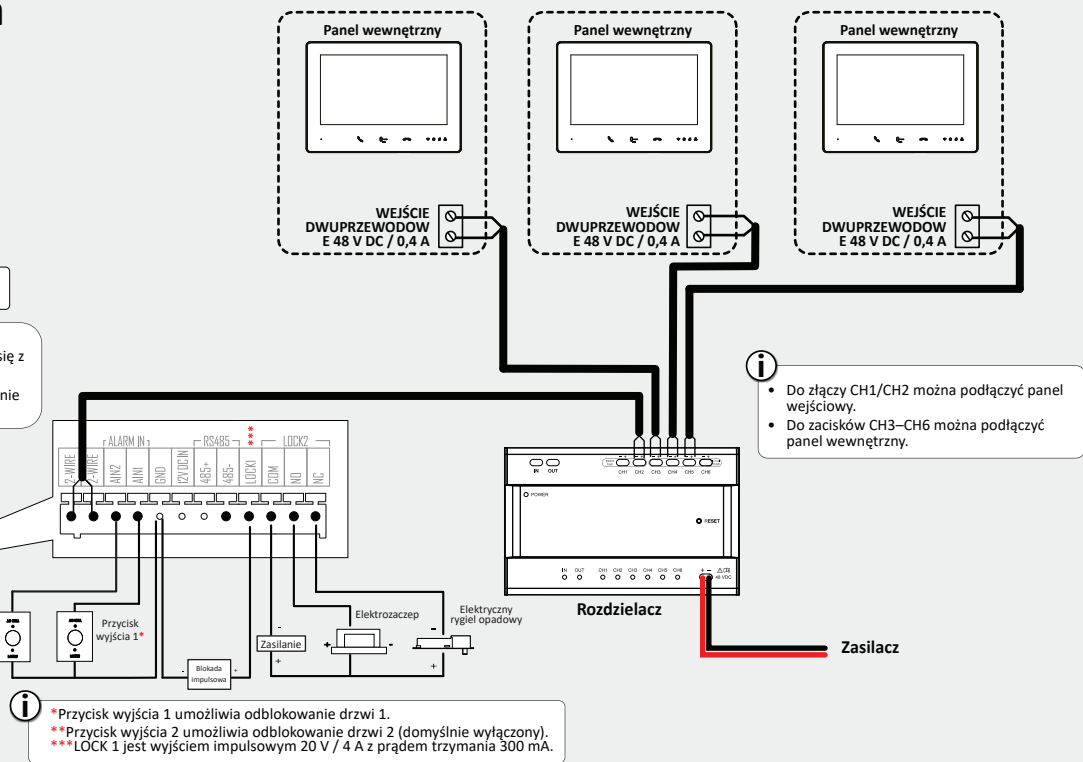


i *Przycisk wyjścia 1 umożliwia odblokowanie drzwi 1.
**Przycisk wyjścia 2 umożliwia odblokowanie drzwi 2 (domyślnie wyłączony).
***LOCK 1 jest wyjściem impulsowym 20 V / 4 A z prądem trzymania 300 mA.

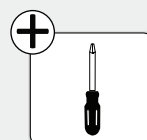


! Należy upewnić się, że żadne przewody nie są odsłonięte podczas podłączania.

i Nie wolno łączyć dwóch urządzeń przewodem dwużyłowym składającym się z połączonych odcinków. Połączenie przy użyciu łączonych przewodów niekorzystnie wpływa na zasilanie i komunikację.

Panel wejściowy




Połączenie szeregowe

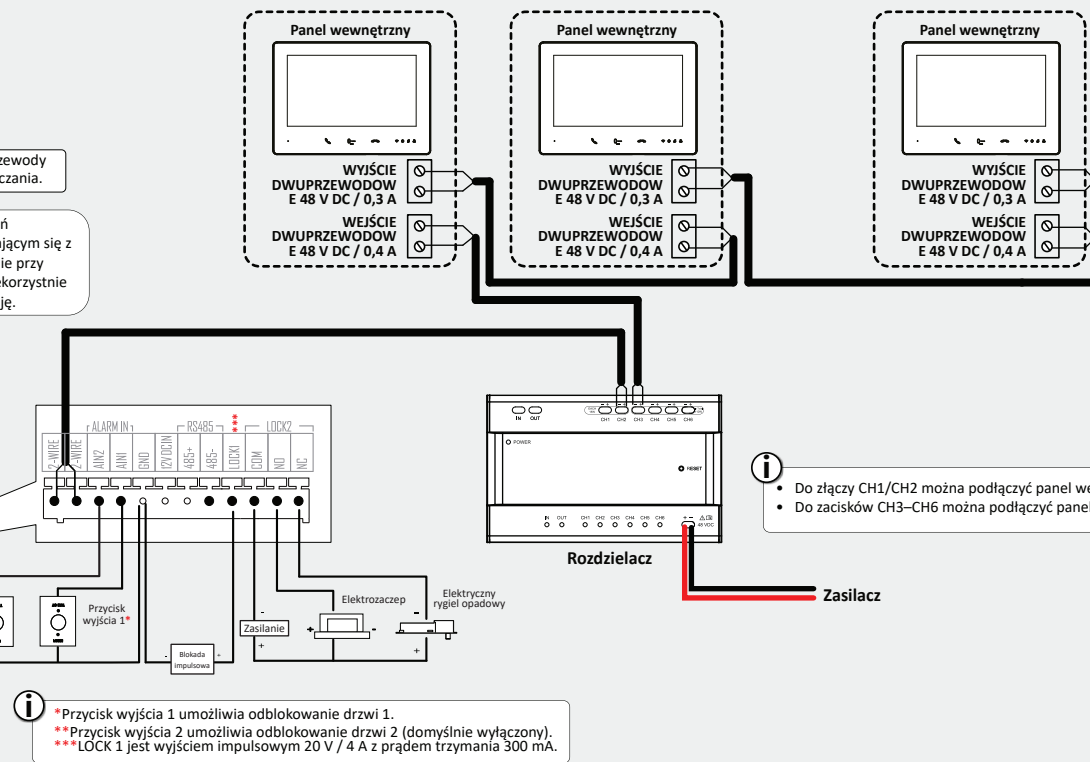


i *Przycisk wyjścia 1 umożliwia odblokowanie drzwi 1.
**Przycisk wyjścia 2 umożliwia odblokowanie drzwi 2 (domyślnie wyłączony).
***LOCK 1 jest wyjściem impulsowym 20 V / 4 A z prądem trzymania 300 mA.

5 Konfiguracja

5.1 Konfiguracja Włączanie zasilania

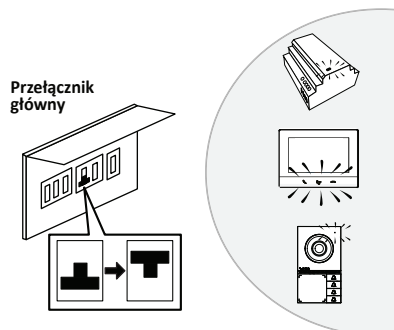


5.2 Konfiguracja Test połączenia

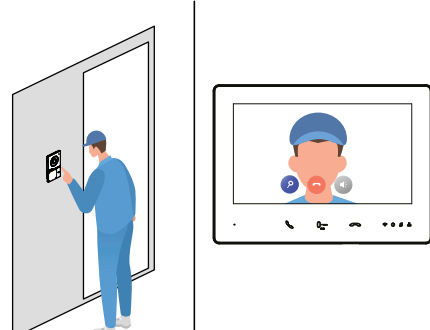


5.3 Konfiguracja Dodatkowa konfiguracja paneli wejściowych


Opcjonalne

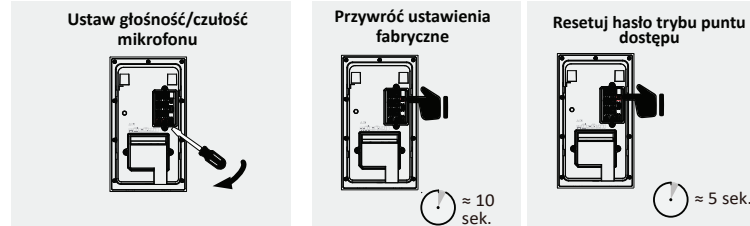


3.1.1 **Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową**
Mocowanie szablonu montażowego na ścianie

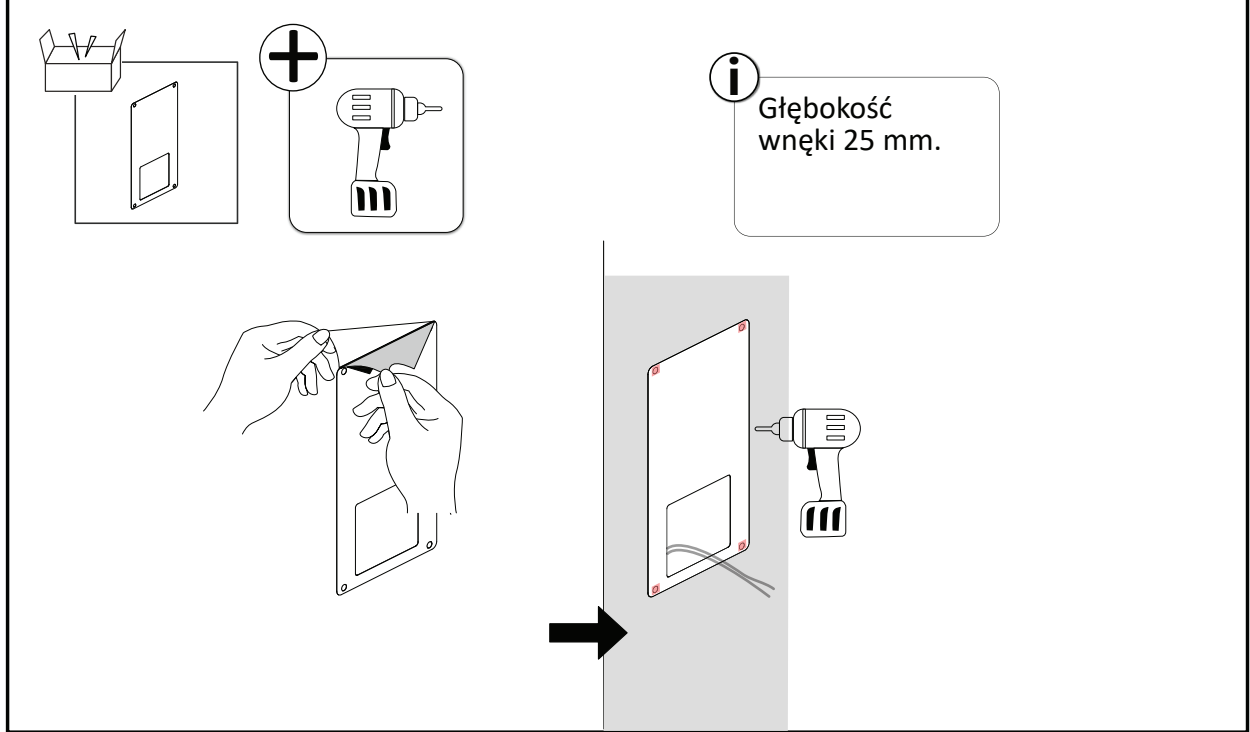


3.1.2 **Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową**
Zainstaluj osłonę przeciwdeszczową i wspornik montażowy

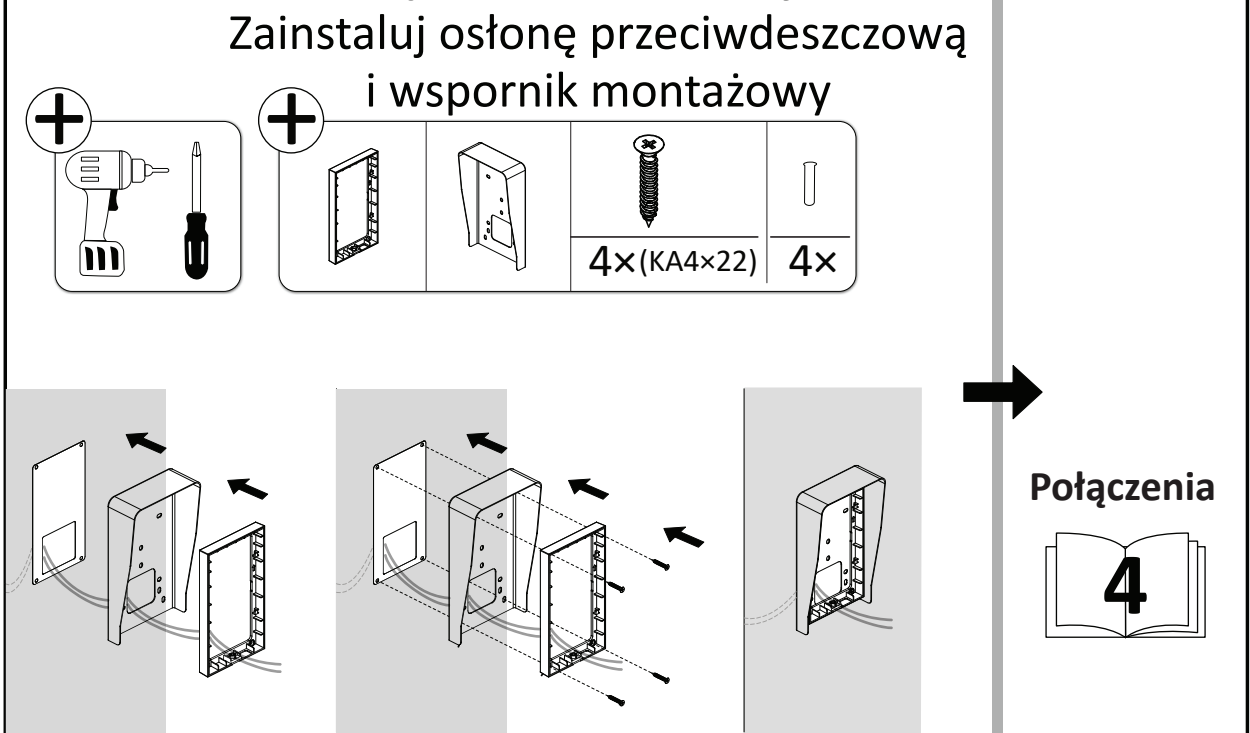


3.1.3 **Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową**
Nakładanie szczeliwa silikonowego

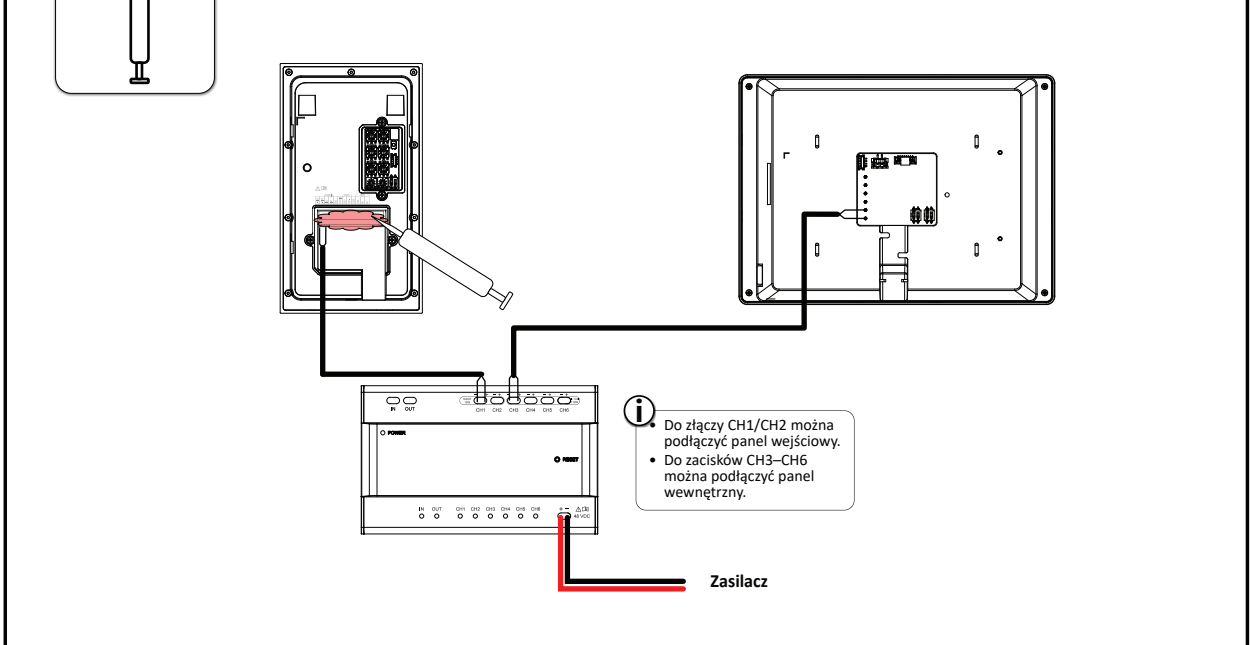


3.1.4 **Montaż natynkowy z osłoną przeciwdeszczową**
Mocowanie urządzenia

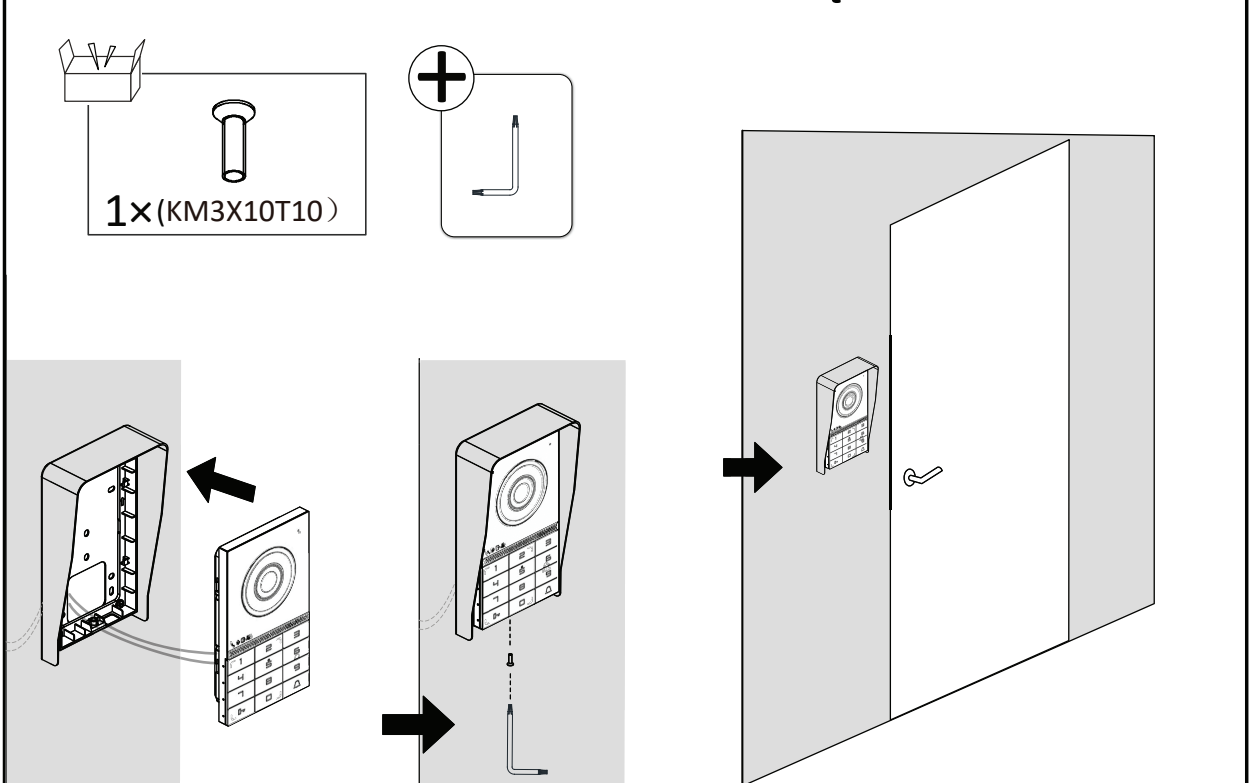


3.2.1 **Montaż natynkowy bez osłony przeciwdeszczowej**
Mocowanie szablonu montażowego na ścianie

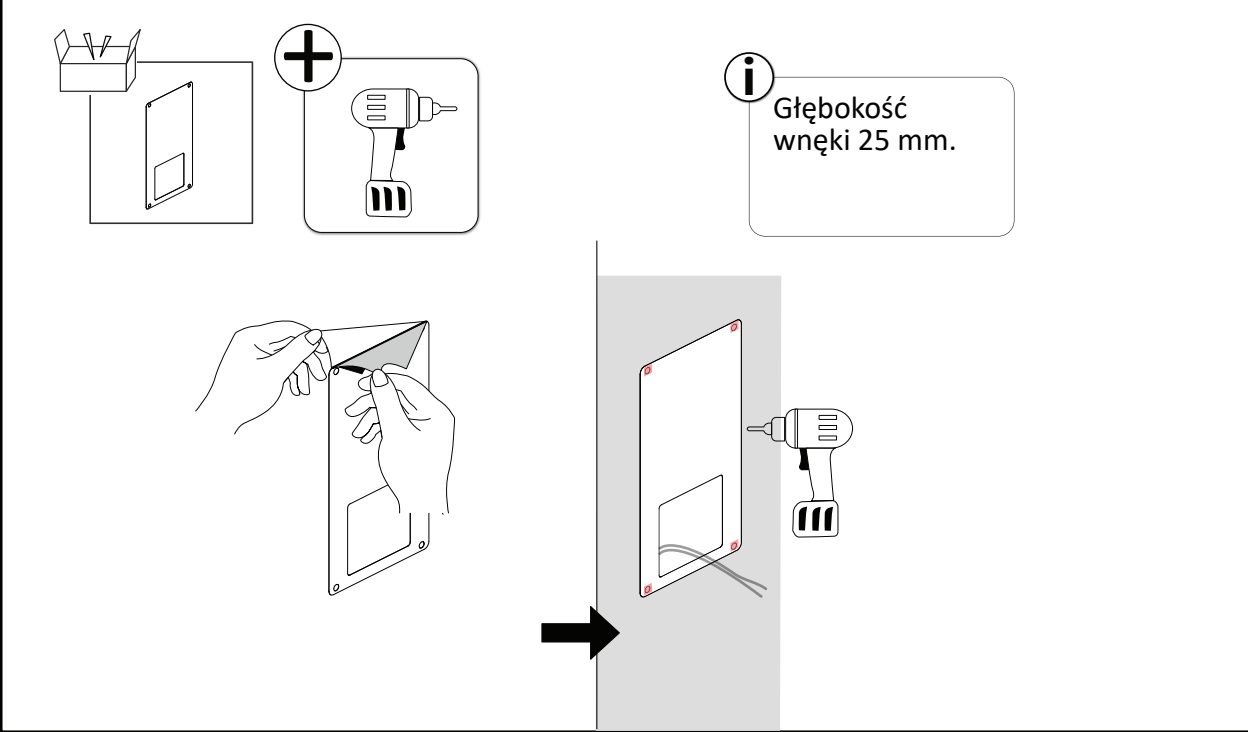

3.2.2 **Montaż natynkowy bez osłony przeciwdeszczowej**
Mocowanie szablonu montażowego na ścianie

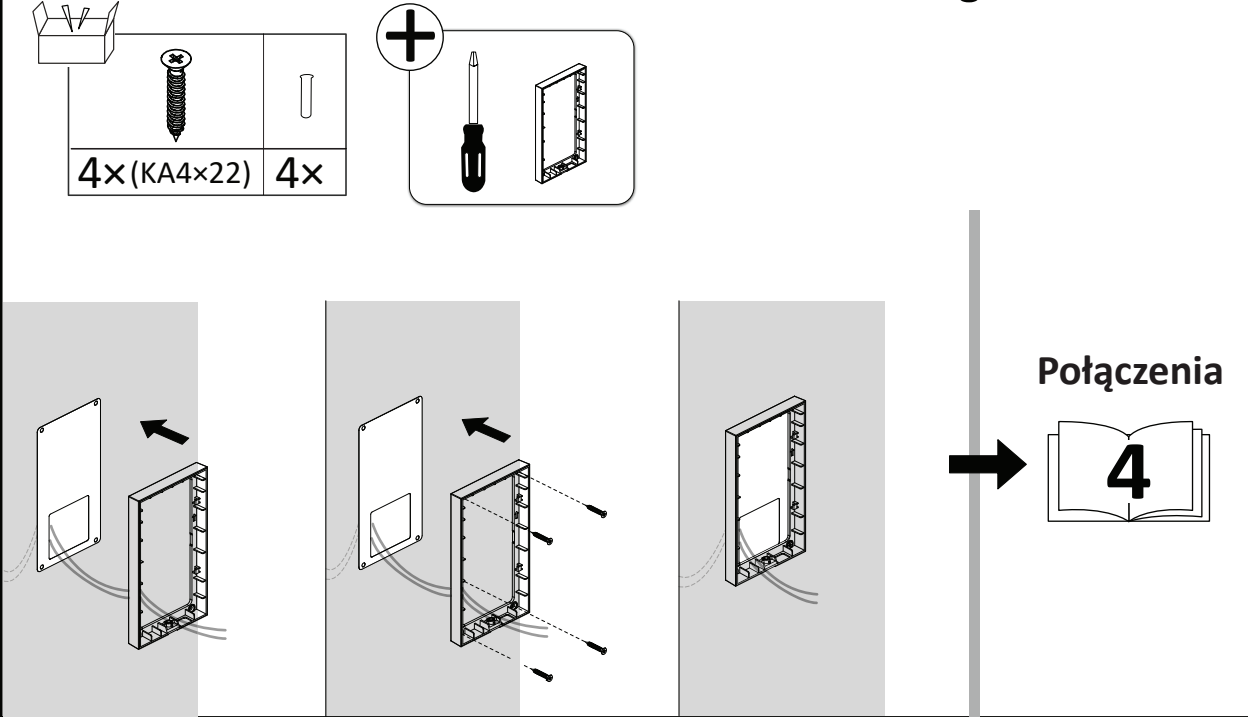

3.2.3 **Montaż natynkowy bez osłony przeciwdeszczowej**
Nakładanie szczeliwa silikonowego

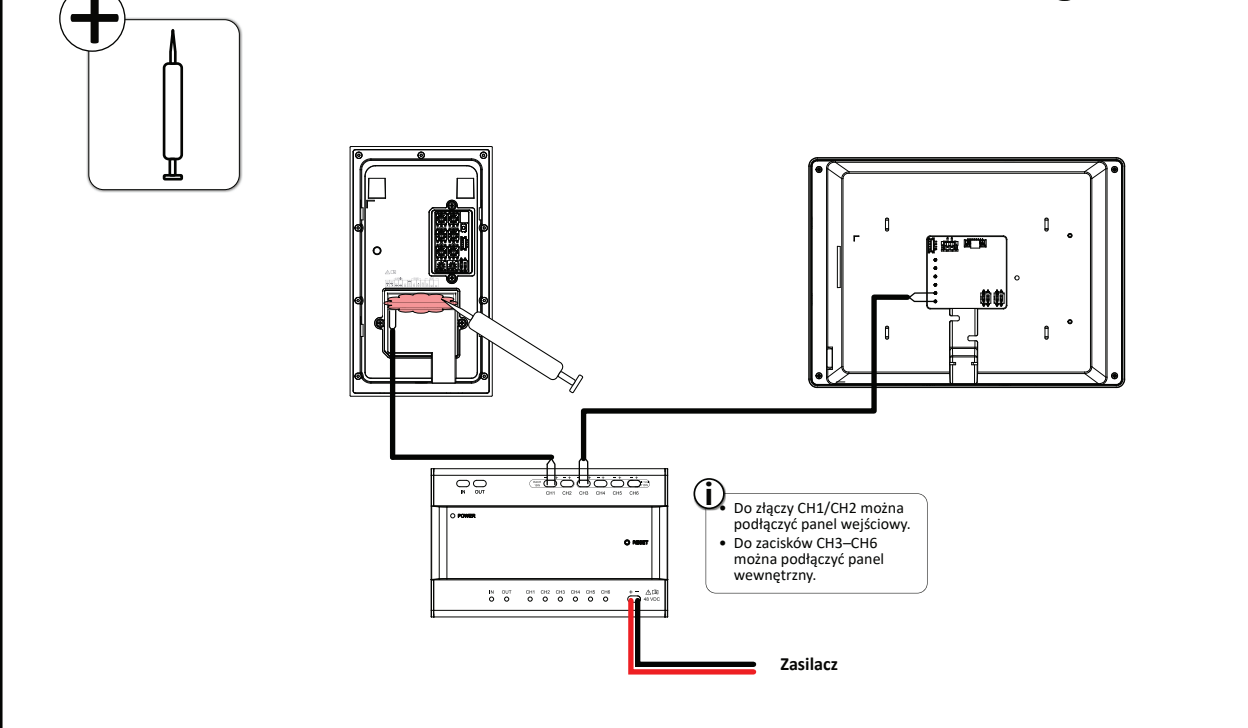

3.2.4 **Montaż natynkowy bez osłony przeciwdeszczowej**
Mocowanie urządzenia

